

ÚPLNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a tento produkt používejte pouze k jeho zamýšlenému použití, které je popsáno v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: NENÍ POVOLENA ŽÁDNÁ MODIFIKACE TOHOTO PŘÍSTROJE.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI

Pulzy T-Sonic, aplikované přes hladké, silikonové dotykové body, odstraňují nečistoty způsobující vady pleti mnohem efektivněji než mytí rukami a zanechávají pleť čistější a jasnější. Hlubkové čištění čistí a vyhlazuje póry, zjemňuje a uhlazuje texturu pokožky.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Intenzitu čištění lze nastavit:

1. Přístroj zapněte jedním stisknutím tlačítka uprostřed.
2. Pomocí tlačítek +/- vyberte požadovanou intenzitu čištění. K dispozici je 5 intenzit, které uspokojí požadavky na pohodlí a účinnost každého uživatele.
3. Přístroj vypnete dalším stisknutím tlačítka uprostřed.

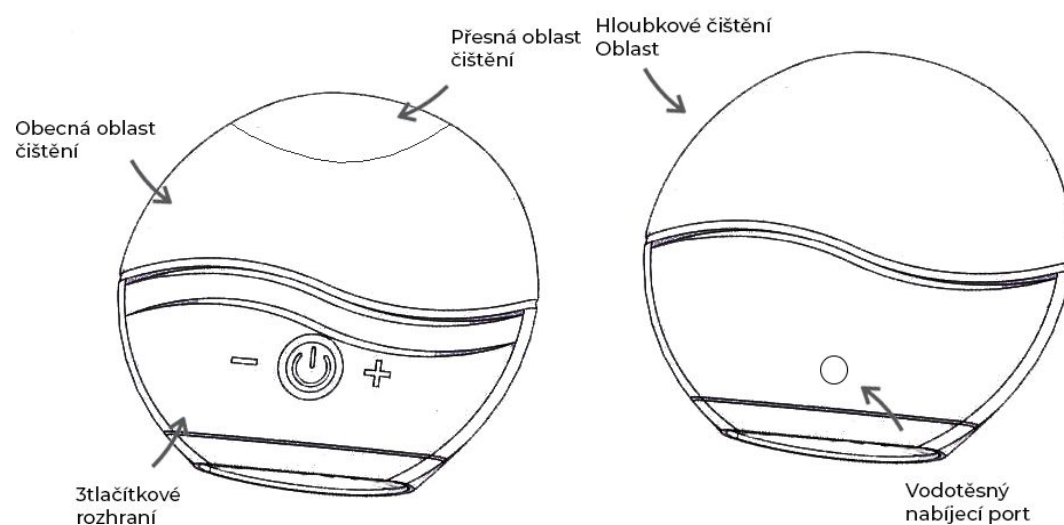

REŽIM ČIŠTĚNÍ

1. NANESENÍ ČISTIČE PLETI

Odstraňte veškerý make-up, navlhčete přístroj a poté obličej a naneste svůj běžný čisticí přípravek. Přístroj zapněte jedním stisknutím tlačítka uprostřed.

2. VYČISTĚTE TYTO OBLASTI:

- Vyčistěte bradu a tvář kruhovými pohyby a zopakujte na druhé straně.
- Počínaje od středu vyčistěte čelo jemnými kruhovými tahy směrem ven.
- Vyčistěte nos klouzavým pohybem nahoru a dolů na jedné a poté na druhé straně. Jemně vyčistěte oblast pod očima pomocí tahů směřujících ven – doporučujeme snížit intenzitu pulzů.

3. OPLÁCHNUTÍ

Opláchněte a osušte obličej pro dokončení 1 minutové čisticí rutiny. Poté naneste případné vámi oblíbené kosmetické produkty

UPOZORNĚNÍ: Objeví-li se jakékoliv potíže, přestaňte svůj přístroj okamžitě používat a poraďte se s lékařem.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Po použití přístroj vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku vyčistěte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem bez žmolků.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, jelikož by mohly podráždit pokožku.

NABÍJENÍ

Váš přístroj lze dobíjet pomocí přiložené nabíječky.

- Vložte DC konektor do nabíjecího portu přístroje.
- Zapojte zástrčku do nabíjecího bodu. LED kontrolka přístroje bude opakovaně blikat, což indikuje nabíjení baterie.

UPOZORNĚNÍ: Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí port a nabíječka bez vody a zbytků čisticího přípravku. Nenabíjejte přístroj na žádném místě, kde by mohlo dojít k ponoření nabíječky do vody. NEPOUŽÍVEJTE přístroj během nabíjení a NENABÍJEJTE jej déle než 24 hodin.

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Vyhýbejte se čističům pleti na bázi jílu a silikonu a nepoužívejte zrnité, exfoliační nebo odírací přípravky, jelikož by mohly poškodit měkké silikonové dotykové body přístroje.
- Máte-li problémy s pletí či jiné zdravotní problémy, před použitím se poraďte s dermatologem.
- Čištění přístroje by mělo být pohodlné – objeví-li se potíže, přestaňte jej okamžitě používat a poraďte se s lékařem.
- Dávejte si velký pozor při čištění oblastí pod okem. Nesmí dojít ke kontaktu přístroje s očními bulvami či očima samotným.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj s někým jiným.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémním teplotám nebo vařící vodě.
- Dětem a osobám s omezenými fyzickými a duševními schopnosti by měl být poskytnut řádný dozor.
- Bude-li se tento výrobek jevit jakkoliv poškozený, přestaňte jej používat. Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení připojeno do sítě s ochranným (zemnicím) vodičem.
- Toto zařízení používejte pouze k jeho zamýšlenému použití, které je popsáno v tomto návodu.

SPECIFIKACE

ČÍSLO MODELU: JMY04/JMY16/KNY006

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo

VELIKOST: 30 x 80 x 80 mm

HMOTNOST: 70 g

BATERIE: DC 3.7 V 200mAh

NABÍJENÍ: 60 min

POUŽÍVÁNÍ: 120 min

ROZHRANÍ: 3 tlačítkové